

Инструкция по установке подфарников LED для LADA 4x4



Перед установкой подфарников LED внимательно прочитайте инструкцию по установке, если после изучения инструкции Вы сомневаетесь в возможности самостоятельной установки, рекомендуем Вам обратиться на сертифицированную станцию технического обслуживания.

Для самостоятельной установки подфарников LED Вам понадобятся следующие инструменты:

- отвертка крестовая;
- ключ торцевой «на 10»;
- нож.

1. Откройте капот автомобиля;
2. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи;
3. Выверните два винта крепления подфарника и снимите его;
4. Отсоедините жгуты проводов действующего подфарника;
5. Установите новый подфарник, заверните два винта крепления;
6. Подсоедините жгуты проводов нового подфарника в штатные места подключения.

Для корректной работы указателя поворота необходимо заменить действующее реле указателя поворота и аварийной сигнализации на реле из комплекта.

Установка подфарников LED для LADA 4x4 закончена.

Для установки подфарников LED для LADA 4x4 на автомобили, на которых функция ДХО отсутствовала необходимо дополнительно провести отдельный провод «плюс» (контакт 4 на схеме ниже) от генератора или от замка зажигания до подфарника, и подключить согласно схеме подключения ниже:

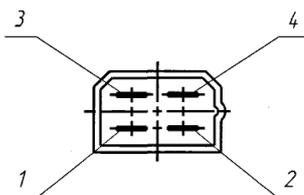


Схема подключения огней	
Номер контакта	Наименование
1	Масса
2	Указатель поворота
3	Габаритный огонь
4	Дневной ходовой огонь

P.S.Если подфарник подсоединить напрямую к генератору, то ДХО будут загораться после запуска двигателя, а если к замку зажигания - то ДХО будут загораться при включении зажигания.